BASTOUNIS STORE

AEG HK634060XB

Ελληνικός πρακτικός οδηγός χρήσης
Κεραμική εστία 4 ζωνών

Η συσκευή είναι κεραμική εστία με αντιστάσεις ακτινοβολίας. Οι ζώνες και το γυαλί διατηρούν θερμότητα και μετά το σβήσιμο.

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε τη συσκευασία, τις ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη, όπου υπάρχουν. Ελέγξτε ότι το γυαλί είναι άθικτο. Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια πριν μαγειρέψετε.

Χρησιμοποιήστε την εστία μόνο αφού τοποθετηθεί σωστά στον πάγκο και συνδεθεί από κατάλληλο τεχνικό. Η ηλεκτρική σύνδεση και η γείωση πρέπει να ελεγχθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο.


Διαβάστε τον οδηγό με τη συσκευή μπροστά σας

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τα πραγματικά χειριστήρια, τα βήματα μαγειρέματος, τον χρονοδιακόπτη, το κλείδωμα, τον καθαρισμό και τους βασικούς ελέγχους βλάβης.

Συνοπτικός ελληνικός οδηγός Bastounis Store, βασισμένος στο επίσημο αγγλικό εγχειρίδιο του συγκεκριμένου μοντέλου, κωδικός εγγράφου 867312432-A-412014. Κρατήστε μαζί και το πλήρες εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Γνωρίστε τα χειριστήρια

Αγγίζετε ένα πλήκτρο αφής κάθε φορά, με καθαρά και στεγνά δάχτυλα. Τα βέλη δίπλα σε κάθε ένδειξη ισχύος ρυθμίζουν τη συγκεκριμένη ζώνη. Τα πλήκτρα + / - στο κέντρο αφορούν τον χρόνο.

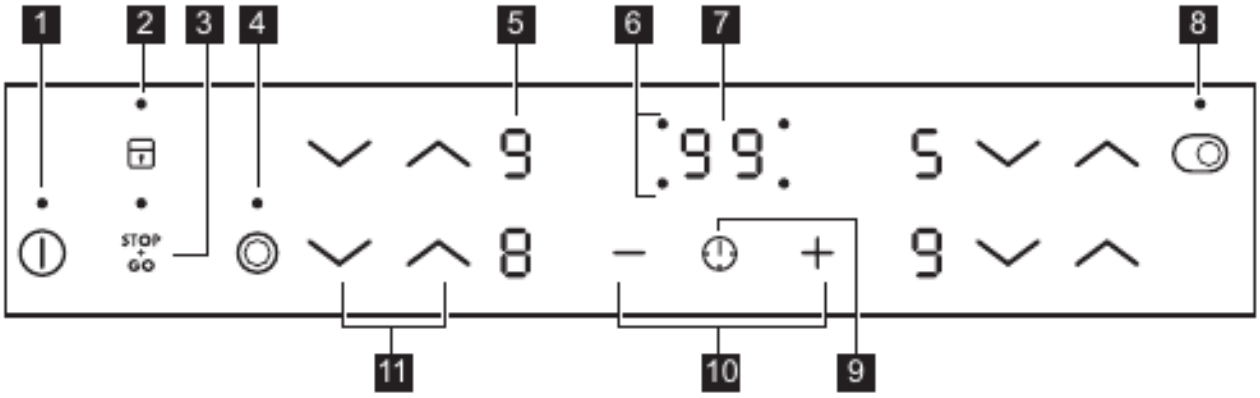

Πραγματικό διάγραμμα χειριστηρίων από το επίσημο εγχειρίδιο, σελ. 6. Οι αριθμοί του διαγράμματος αντιστοιχούν στον πίνακα.

Αριθμός	Ελληνική λειτουργία
1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της εστίας. Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο.
2	Κλείδωμα χειριστηρίων / ασφάλεια παιδιών.
3	STOP+GO: προσωρινή μείωση όλων των ενεργών ζωνών στη χαμηλότερη βαθμίδα.
4 / 8	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξωτερικού δακτυλίου στην αντίστοιχη διπλή / οβάλ ζώνη.
5	Ένδειξη βαθμίδας ισχύος για κάθε ζώνη.
6 / 7	Φωτεινές ενδείξεις ζωνών χρονοδιακόπτη / οθόνη χρόνου σε λεπτά.
9 / 10	Επιλογή ζώνης για χρονοδιακόπτη / αύξηση ή μείωση χρόνου.
11	Βέλη αύξησης / μείωσης βαθμίδας της αντίστοιχης ζώνης.

Μαγείρεμα βήμα προς βήμα

1. Τοποθετήστε το κατάλληλο σκεύος

Βάλτε το σκεύος στο κέντρο της ζώνης πριν την ανάψετε. Η βάση πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη και όσο γίνεται παχιά. Επιλέξτε διάμετρο βάσης που ταιριάζει στη ζώνη.

2. Ανάψτε την εστία και επιλέξτε ισχύ

Αγγίξτε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ρυθμίστε τη ζώνη που θέλετε. Αγγίξτε το επάνω βέλος για αύξηση και το κάτω βέλος για μείωση. Η ένδειξη δίπλα τους δείχνει την επιλεγμένη βαθμίδα.

3. Μεγαλύτερο σκεύος: εξωτερικός δακτύλιος

Πρώτα ενεργοποιήστε την εσωτερική ζώνη. Μετά αγγίξτε το πλήκτρο εξωτερικού δακτυλίου της συγκεκριμένης ζώνης. Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει. Για επιστροφή στη μικρή επιφάνεια, αγγίξτε ξανά έως ότου η λυχνία σβήσει.

4. Αυτόματη ταχεία προθέρμανση

Η λειτουργία Automatic Heat Up ξεκινά για λίγο στη μεγαλύτερη ισχύ και κατόπιν επιστρέφει στη βαθμίδα που επιλέξατε. Η ζώνη πρέπει να είναι κρύα. Αυξήστε με το επάνω βέλος έως την επιθυμητή βαθμίδα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται A. Για ακύρωση αγγίξτε το κάτω βέλος.

5. Σβήστε τη ζώνη και την εστία

Για να σβήσετε μία ζώνη, αγγίξτε ταυτόχρονα τα δύο βέλη της. Για να σβήσετε ολόκληρη την εστία, αγγίξτε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο.

H = ζεστή επιφάνεια. Μην αγγίζετε τη ζώνη και μην αφήνετε πάνω της αντικείμενα. Η ένδειξη H προειδοποιεί για υπολειπόμενη θερμότητα.

Χρόνος, παύση και κλείδωμα

Χρονοδιακόπτης ζώνης: 00-99 λεπτά

1. Ρυθμίστε τη ζώνη και τη βαθμίδα. Αγγίξτε επανειλημμένα το πλήκτρο επιλογής χρονοδιακόπτη (9), μέχρι να ανάψει η ένδειξη της σωστής ζώνης.
2. Ρυθμίστε χρόνο με τα κεντρικά + / -. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει αργά, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
3. Για να δείτε τον χρόνο που απομένει, επιλέξτε ξανά τη ζώνη με το ίδιο πλήκτρο.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, ακούγεται σήμα, αναβοσβήνει 00 και η επιλεγμένη ζώνη σβήνει. Αγγίξτε το πλήκτρο επιλογής χρονοδιακόπτη για να σταματήσει το σήμα.

Για ακύρωση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε τη ζώνη και μειώστε τον χρόνο με το κεντρικό - στο 00. Ελέγξτε ότι έσβησε η λυχνία της.

Απλή υπενθύμιση λεπτών

Με την εστία αναμμένη και όλες τις ζώνες στο 0, αγγίξτε το πλήκτρο επιλογής χρονοδιακόπτη και ρυθμίστε χρόνο με + / -. Στο τέλος ακούγεται σήμα. Η υπενθύμιση δεν ελέγχει τη λειτουργία των ζωνών.

STOP+GO

Αγγίξτε STOP+GO για να περάσουν όλες οι ενεργές ζώνες στη χαμηλότερη βαθμίδα. Δεν μπορείτε τότε να αλλάξετε ισχύ. Οι χρονοδιακόπτες συνεχίζουν. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά των προηγούμενων βαθμίδων.

Κλείδωμα κατά το μαγείρεμα

Ρυθμίστε πρώτα την ισχύ και αγγίξτε το λουκέτο. Εμφανίζεται L για 4 δευτερόλεπτα. Ο χρονοδιακόπτης συνεχίζει. Αγγίξτε ξανά το λουκέτο για ξεκλείδωμα. Το σβήσιμο της εστίας ακυρώνει αυτό το προσωρινό κλείδωμα.

Μόνιμη ασφάλεια παιδιών

Ανάψτε την εστία χωρίς να ορίσετε ισχύ. Κρατήστε το λουκέτο 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί L και σβήστε την. Για απενεργοποίηση κάντε τα ίδια βήματα μέχρι να εμφανιστεί 0 και σβήστε την. Για μία μόνο χρήση: ανάψτε, κρατήστε το λουκέτο 4 δευτερόλεπτα και ορίστε ισχύ μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Με το επόμενο σβήσιμο η ασφάλεια επανέρχεται.

Βαθμίδες και σωστά σκεύη

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Προσαρμόστε τες στην ποσότητα, στο σκεύος και στο φαγητό. Η τελεία δίπλα σε έναν αριθμό στην οθόνη δηλώνει ενδιάμεση βαθμίδα.

Βαθμίδα	Χρήση	Ενδεικτικός χρόνος
Χαμηλή / 1	Διατήρηση έτοιμου φαγητού ζεστού, με καπάκι.	Όσο χρειάζεται
1-2.	Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας ή ζελατίνης. Ανακατεύετε κατά διαστήματα.	5-25 λεπτά
1-2.	Ομελέτες και αυγά, με καπάκι.	10-40 λεπτά
2.-3.	Σιγανό βράσιμο ρυζιού, φαγητά με γάλα, ζέσταμα έτοιμου φαγητού.	25-50 λεπτά
3.-4.	Λαχανικά, ψάρι ή κρέας στον ατμό.	20-45 λεπτά
4.-5.	Πατάτες ή μεγαλύτερες ποσότητες σούπας και βραστού φαγητού.	Ανάλογα με την ποσότητα
5.-7	Ήπιο τηγάνισμα, αυγά, τηγανίτες, λουκάνικα ή λεπτά κομμάτια κρέατος.	Όσο χρειάζεται
7-8	Δυνατό τηγάνισμα, μπριζόλες, πατάτες στο τηγάνι.	5-15 λεπτά
9	Βράσιμο νερού, ζυμαρικά, αρχικό θωράκισμα κρέατος.	Με συνεχή επίβλεψη

Για οικονομία και προστασία του γυαλιού

Χρησιμοποιείτε μικρό σκεύος στη μικρή ζώνη και καπάκι όπου γίνεται. Ζεσταίνετε μόνο το νερό που χρειάζεστε. Η υπολειπόμενη θερμότητα μπορεί να διατηρήσει το φαγητό ζεστό ή να λιώσει υλικά.

Σηκώνετε τα σκεύη όταν τα μετακινείτε. Μην τα σύρετε: μαντέμι, αλουμίνιο ή φθαρμένη βάση μπορούν να χαράξουν το γυαλί. Οι βάσεις από χαλκό ή αλουμίνιο μπορεί να αφήσουν αποχρωματισμούς. Μην αφήνετε άδειο σκεύος να θερμαίνεται ή να στεγνώνει από υγρά.

Ασφάλεια και καθαρισμός

Σε ράγισμα ή σπάσιμο του γυαλιού, σταματήστε αμέσως τη χρήση και απομονώστε την εστία από το ρεύμα. Ζητήστε έλεγχο από τεχνικό πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Κατά τη χρήση

Μην αφήνετε λάδι ή λίπος χωρίς επίβλεψη. Αν πάρει φωτιά, σβήστε την εστία και καλύψτε τη φλόγα με καπάκι ή πυρίμαχη κουβέρτα. Μη χρησιμοποιήσετε νερό. Κρατήστε εύφλεκτα αντικείμενα μακριά.

Μην ακουμπάτε μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια ή καπάκια στη ζεστή επιφάνεια. Μην καλύπτετε την εστία με αλουμινόχαρτο. Μη χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια εργασίας, αποθήκευσης ή θέρμανσης του χώρου.

Κρατήστε παιδιά και κατοικίδια μακριά όσο λειτουργεί ή κρυώνει. Παιδιά από 8 ετών και άτομα που χρειάζονται υποστήριξη χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες. Παιδιά κάτω των 3 ετών παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την καθαρίζουν χωρίς επίβλεψη.

Μετά από κάθε χρήση

Σβήστε την εστία. Όταν κρυώσει αρκετά, καθαρίστε με μαλακό νωπό πανί και κατάλληλο καθαριστικό κεραμικής επιφάνειας. Σκουπίστε και στεγνώστε με μαλακό πανί. Για άλατα, νερό, λίπη και μεταλλικές γυαλάδες, περιμένετε να κρυώσει επαρκώς.

Ζάχαρη και λιωμένο πλαστικό: άμεσα

Απομακρύνετε αμέσως ζάχαρη, τρόφιμα με ζάχαρη, λιωμένο πλαστικό και μεμβράνη, επειδή μπορούν να βλάψουν το γυαλί. Χρησιμοποιήστε ειδική ξύστρα κεραμικών σε μικρή γωνία προς το γυαλί και προσέξτε να μην καείτε από τη θερμή επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή, ψεκασμό νερού, σκληρά σφουγγάρια, λειαντικά, διαλύτες ή ακατάλληλα μεταλλικά εργαλεία. Η ειδική ξύστρα γυαλιού αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για τα υπολείμματα που περιγράφονται παραπάνω.

Αν κάτι δεν λειτουργεί

Σύμπτωμα	Τι μπορείτε να ελέγξετε
Δεν ανάβει ή δεν ανταποκρίνεται	Ελέγξτε ότι υπάρχει ρεύμα. Ανάψτε ξανά και ορίστε ισχύ μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αγγίζετε ένα μόνο πλήκτρο. Στεγνώστε και καθαρίστε την περιοχή χειρισμού.
L στην οθόνη	Είναι ενεργό το κλείδωμα ή η ασφάλεια παιδιών. Ακολουθήστε τη διαδικασία της σελ. 4.
STOP+GO ενεργό	Αγγίξτε ξανά STOP+GO για επαναφορά της προηγούμενης ισχύος.
Ηχεί και σβήνει	Αφαιρέστε σκεύος, πανί ή άλλο αντικείμενο από τα χειριστήρια. Καθαρίστε νερό και λίπη. Αν ένα πλήκτρο καλύπτεται για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, η εστία σβήνει.
Δεν ανάβει ο εξωτερικός δακτύλιος	Ενεργοποιήστε πρώτα την εσωτερική ζώνη και μετά το πλήκτρο εξωτερικού δακτυλίου.
Δεν λειτουργεί η ταχεία προθέρμανση	Η ζώνη πρέπει να είναι κρύα. Η μεγαλύτερη βαθμίδα έχει ήδη την ίδια ισχύ με την ταχεία προθέρμανση. Ξεκινήστε από το 0 και αυξήστε.
Δεν εμφανίζεται H	Ίσως η ζώνη λειτούργησε λίγο και δεν πρόλαβε να ζεσταθεί. Αν είναι σαφώς ζεστή και δεν εμφανίζεται ένδειξη, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
E και αριθμός	Σημειώστε τον κωδικό. Απομονώστε τη συσκευή με ασφάλεια από το ρεύμα για λίγο και επαναφέρετε. Αν επανέλθει, ζητήστε service. Μην ανοίγετε τη συσκευή.

Αυτόματο σβήσιμο χωρίς αλλαγή ρύθμισης

Η εστία σβήνει αν δεν επιλεγεί ισχύς, αν σβήσουν όλες οι ζώνες ή αν μια ζώνη παραμείνει για πολλή ώρα χωρίς αλλαγή: χαμηλή βαθμίδα / 1-2 μετά από 6 ώρες, 3-4 μετά από 5 ώρες, 5 μετά από 4 ώρες και 6-9 μετά από 1,5 ώρα. Η προστασία αυτή δεν υποκαθιστά την επίβλεψη.

Αν πέφτει επανειλημμένα η ασφάλεια, διακόψτε τη χρήση και καλέστε ηλεκτρολόγο. Για service κρατήστε το μοντέλο, το PNC, τον σειριακό αριθμό, τον τριψήφιο κωδικό του γυαλιού και τον κωδικό σφάλματος.

Τεχνικά στοιχεία και πηγή

Χαρακτηριστικό	Επίσημο στοιχείο εγχειριδίου
Μοντέλο / τεχνολογία	AEG HK634060XB / κεραμική εστία ακτινοβολίας, εντοιχιζόμενη
Ζώνες / συνολική ισχύς	4 / 7,0 kW
Τροφοδοσία	220-240 V, 50-60 Hz. Η σύνδεση ελέγχεται από ηλεκτρολόγο.
Εμπρός αριστερά	120 / 210 mm, 750 / 2.200 W
Πίσω αριστερά	145 mm, 1.200 W
Εμπρός δεξιά	145 mm, 1.200 W
Πίσω δεξιά	170 / 265 mm, 1.500 / 2.400 W, οβάλ επέκταση
Κατανάλωση μέτρησης	188,3 Wh/kg (EC electric hob, σύμφωνα με EU 66/2014 και EN 60350-2). Δεν είναι ετήσια κατανάλωση.
Άνοιγμα πάγκου	560 +1 × 490 +1 mm, ακτίνα γωνίας R5 mm. Οι λοιπές αποστάσεις και η κατασκευή ελέγχονται στο πλήρες σχέδιο εγκατάστασης.
PNC του εγχειριδίου	949 595 180 01. Για service ισχύει πάντα η πινακίδα της συγκεκριμένης συσκευής.

Εγκατάσταση και στοιχεία συσκευής

Το παραπάνω άνοιγμα δεν είναι εξωτερική διάσταση προϊόντος. Ο εγκαταστάτης πρέπει να ακολουθήσει ολόκληρο το κεφάλαιο εγκατάστασης του κατασκευαστή, τις απαιτούμενες αποστάσεις και τον αερισμό. Μην επιχειρείτε ηλεκτρική σύνδεση από αυτόν τον συνοπτικό οδηγό.

Πηγή

AEG User Manual - Hob HK634060XB, 16 σελίδες. Έγγραφο 867312432-A-412014. Ο παρών οδηγός συντάχθηκε στα ελληνικά από την τεκμηρίωση του συγκεκριμένου μοντέλου. Δεν αποτελεί επίσημη έκδοση της AEG.

Πλήρες επίσημο εγχειρίδιο: electrolux-ui.com - 312432umEN.pdf

BASTOUNIS STORE | bastounisstore.gr | Ελληνικός οδηγός χρήσης | 21/11/2026